

# AREBOS

## Grilovací deska

AR-HE-GP4030



Prosím, dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v tomto uživatelském manuálu, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkuji za vaši důvěru v AREBOS.

# Obsah

<b>1. Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Vysvětlení symbolů.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Zamýšlené použití .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Obecné bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Technická data .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Použití a zařazení do služby .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Osušit gril .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 Použití mřížkové desky .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Čištění a péče .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Skladování.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Ekologická likvidace .....</b>	<b>6</b>
<b>6.1 Likvidace a balení.....</b>	<b>6</b>
<b>6.2 Likvidace odpadního zařízení .....</b>	<b>6</b>

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud produkt předáte třetí straně, musí být poskytnut tento manuál. Návod si nechte na příště. Výkresy v tomto manuálu nemusí odpovídat fyzickým objektům. Všimněte si prosím fyzických předmětů.

## 1. Bezpečnostní pokyny

### 1.1 Vysvětlení symbolů



**Varování!** Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k vážnému zranění nebo poškození. Návod k použití mějte na bezpečném místě.



**Varování!** Toto signální slovo označuje riziko středního rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.



Riziko udušení kvůli plastovým sáčkům!  
Držte děti dál!



**Varování! Horký povrch!**



**POZNÁMKA: Vhodné pro kontakt s jídlem.**

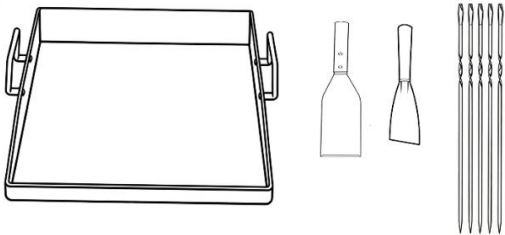
### 1.2 Zamýšlené použití

- Grilovací deska je určena výhradně pro grilování různých jídel. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
- Používejte pouze gril, jak je popsáno v tomto uživatelském manuálu. Jakékoli jiné použití je považováno za zakázané a může vést k poškození majetku nebo dokonce k újmě na zdraví.
- Grilovací deska není dětská hračka. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

### 1.3 Obecné bezpečnostní pokyny

- ⚠ Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození produktu. Tento manuál si nechte pro budoucnost a předejte ho dalším uživatelům.
- **VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení!** Uchovávejte obalové materiály, jako jsou plastové tašky, mimo dosah miminek a dětí. Ujistěte se, že děti si s obalovými materiály nehrají.
- Tento produkt není **hračka**; nedovolte dětem si s produktem ani jeho obalem hrát.
- Při manipulaci s horkou tavou **vždy noste** tepelné ochranné rukavice.
- Nikdy se nedotýkejte grilu, dokud je horká.
- Nikdy neumísťujte horkou grilovací desku na **hořlavé povrchy**.
- Položte gril pouze na **rovné, stabilní a teplo odolné povrchy**.
- Nenechávejte během používání plotnu bez dozoru.
- Vždy držte děti a domácí mazlíčky dál od grilovacího talíře.
- Neměňte produkt.
- Vždy nechte gril před čištěním úplně vychladnout.
- Nikdy nehasíte hořící mastnotu vodou – použijte požární deku nebo vhodný hasicí přístroj.
- **POZNÁMKA:** Nesprávné skladování může způsobit poškození. Ukládejte pánev na suchém, čistém místě a mimo přímé sluneční světlo. Držte se mimo dosah dětí.
- **UPOZORNĚNÍ:**
  - Grilovací deska se krátce po nastavení velmi zahřeje. Nedotýkej se toho.
  - Umístěte horkou grilovací desku pouze na rovnou, stabilní a teplou odolnou plochu.
  - Nikdy nepokládejte horkou plotnu na studený povrch, abyste zabránili praskání.
  - Nikdy nenechávejte během používání gril bez dozoru.

## 2. Technická data

<b>EAN</b>	4252023129930
<b>Model</b>	AR-HE-GP4030
<b>Hmotnost</b>	6,25 kg
<b>Materiál</b>	Nerezová ocel
<b>Rozměry produktu</b>	40x30x3,8 cm
<b>Obsah balíčku</b>	 <p>1 kus grilovací desky + 2 kusy rukojeti + 2 kusy špachtle + 5 kusů špízů</p>

## 3. Použití a zařazení do služby

### 3.1 Osušit gril

Koření vytváří tenkou, ochrannou vrstvu oleje na povrchu nerezové oceli, která funguje jako přirozená nepřilnavá vrstva. I po vykořenění by se olej měl při grilování používat dál.

**Kroky k dochucení nerezové plachty:**

- 1) **Čištění** Ujistěte se, že je gril čistý. Důkladně umyjte teplou vodou a saponátem na nádobí a pak je úplně vysušte.
- 2) **OilDip** Použijte kus papírového ubrousku nebo čistý hadřík v rostlinném oleji s vysokým bodem kouření (např. slunečnicový olej) (např. slunečnicový olej). Naneste tenkou vrstvu oleje rovnoměrně na celý povrch.
- 3) **Ohřejte** Položte gril na gril a zahřejte ji na přibližně 250 °C (480 °F).
- 4) **Proces dochucení:** Nechte grilovací desku ochladnout asi 20–30 minut. Olej tmavne a vytvoří ochrannou vrstvu. Zbarvení povrchu je normální a záměrné.
- 5) **Chladit:** Vypněte topení a nechte pánv pomalu chladnout, dokud nedosáhne pokojové teploty.
- 6) **Přebytečný olej odstraňte čistým hadříkem.**
- 7) **Opakujte (volitelně)**  
Pokud chcete, opakujte proces vypálení pro vytvoření silnější vrstvy ochrany.

### 3.2 Použití mřížkové desky

- 1) **Předehejte:** Předehejte gril před tím, než na něj položíte jídlo. Pro optimální výsledky vaření přidejte malé množství tuku.
- 2) **Sedněte si do FoodPlace a otočte jídlo špachtlí na grilovací pánev, abyste zajistili rovnoměrné vaření.**
- 3) **Podávejte jídlo** Jakmile dosáhnete požadované propečenosti, vyndejte jídlo a vychutnejte si.
- 4) **Úklid** Vyčistěte plotnu po každém použití, ale pouze poté, co vychladne.

**POZNÁMKA:**

Nepřekračujte teploty 350 °C (660 °F), abyste zabránili deformaci grilu.

## 4. Čištění a péče

- Před prvním použitím důkladně umyjte gril teplou vodou a prostředkem na nádobí.
- Nechte gril před čištěním úplně vychladnout.
- Po každém použití čistěte teplou vodou a prostředkem na nádobí.
- Nepoužívejte ocelovou vlnu, drátěné kartáče, abraziva ani čisticí prostředky.
- Odolné zbytky lze odstranit běžnými čističi na trouby nebo grily.
- Povrch pravidelně třete teplou odolným kuchyňským olejem.
- Nikdy nepoužívejte olivový olej. Přebytečný olej odstraňte měkkým hadříkem.

Další poznámky:

- Vždy důkladně vysušte plotnu a špachtli, abyste předešli plísní.
- Nepoužívejte ostré nebo špičaté nástroje, které by mohly povrch poškodit.
- Nepoužívejte agresivní nebo korozivní čisticí prostředky.

## 5. Skladování

- Uskladněte pánev a příslušenství na čistém a suchém místě.
- Vyhněte se přímému slunečnímu světlu.
- Doporučuje se skladovat produkt v původním balení spolu s těmito pokyny.
- Držte se mimo dosah dětí.

## 6. Ekologická likvidace

**Varování!** Mimo nebezpečí udusení! Balení je pro děti nebezpečné. Nikdy nenechte děti hrát si s obalovými materiály.

### 6.1 Likvidace a balení

Balení vašeho zařízení je vyrobeno z materiálů nezbytných pro zajištění účinné ochrany při přepravě. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, což snižuje dopad na životní prostředí. Obal zlikvidujte v nádobě na recyklovatelné materiály.

### 6.2 Likvidace odpadního zařízení

Zařízení pro likvidaci odpadu musí být likvidována v souladu s místními pokyny a předpisy pro nakládání s odpady. Kontaktujte místní správu

**Naše číslo zákaznické podpory: +49 (0) 931 90 80 3000**

Příspěvek: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

**AREBOS GmbH**

Industriestr. 24 | 97297 Waldbüttelbrunn | Německo

Adresa odesílatele je uvedena v tisku: <https://www.arebos.de/impressum>