

AREBOS

Přečerpávací stanice 600 W

AR-HE-HA600

Originální návod k použití



CE

Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, abyste zajistili bezpečné používání .

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze.

Obsah

1. Bezpečnost.....	3
Obecné bezpečnostní pokyny.....	3
Zvláštní bezpečnostní pokyny.....	3
2. Aplikace.....	4
3. Specifikace.....	5
4. Rozsah dodávky.....	6
5. Části.....	7
6. Princip.....	8
7. Instalace.....	9
WC připojení.....	9
Připojení umyvadlo, sprcha, pračka atd.....	10
Připojení k bočním a horním vstupním tryskám.....	10
Vyprazdňování toalet.....	11
Vyprazdňování ostatních instalatérských jednotek.....	12
Kontrola tlakového spínače.....	13
8. Pověření.....	13
9. Služba.....	14
10. Řešení potíží.....	14
Zbytková voda ve sprchové vaničce.....	15
Hlasité zvuky, motor nestartuje nebo se obtížně spouští, voda není čerpána.....	15
Přečerpávací stanice neodčerpává a je v nepřetržitém provozu.....	15
11. Čištění, údržba a skladování.....	16
Čištění.....	16
Údržba.....	16
Skladování.....	16
12. Oznámení o odstranění.....	16
Likvidace a balení.....	16
Likvidace vysloužilých zařízení.....	17
Interpretace symbolu "odpadkový koš".....	17
EU prohlášení o shodě.....	18

1. Bezpečnost

Obecné bezpečnostní pokyny

- V případě nedodržení návodu k obsluze - zejména bezpečnostních pokynů - jakož i v případě neoprávněné úpravy zařízení nebo instalace neoriginálních náhradních dílů záruční nárok automaticky zaniká. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za vzniklé škody! Nedodržení předpisů může mít za následek například následující nebezpečí:
 - Selhání důležitých funkcí zařízení
 - Selhání předepsaných metod údržby a servisu
 - Expozice osob elektrickými, mechanickými a chemickými účinky
 - Ohrožení životního prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek
- Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v těchto pokynech, stávající vnitrostátní předpisy pro prevenci nehod a veškeré vnitřní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele. Kromě toho vždy pracujte moudře a s nezbytnou opatrností a za žádných okolností nepoužívejte nadměrnou sílu!
- Nebezpečí způsobená elektrickou energií musí být vyloučena (podrobnosti viz například v předpisech VDE a místních energetických společností).
- Provozovatel musí zajistit, aby veškeré údržbářské, inspekční a instalační práce prováděli oprávnění a kvalifikovaní pracovníci, kteří byli náležitě informováni podrobným studiem návodu k obsluze. Práce na bloku by v zásadě měly být prováděny pouze při zastavení. Čerpadla nebo jednotky, které přepravují média nebezpečná pro zdraví, musí být dekontaminována. Ihned po dokončení práce musí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení znovu nainstalována nebo uvedena do provozu. Před opětovným uvedením do provozu musí být dodrženy body uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Provozní bezpečnost dodané jednotky lze zajistit pouze tehdy, pokud Použití v souladu s těmito návody k obsluze zaručeno. Stanovené limity nesmí být za žádných okolností překročeny. Tyto pokyny k instalaci a obsluze nemají přednost před obecnými předpisy a normami, které zde nejsou uvedeny.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

- Před uvedením do provozu zkontrolujte úplnost, funkčnost a těsnost zařízení!
- Nikdy nepoužívejte vadné nebo nefunkční zařízení!
- Před zahájením instalace odstraňte obalový materiál uvnitř zvedací stanice.
- Při instalaci nebo demontáži systému není dovoleno pracovat samostatně.
- Zařízení se nesmí montovat do septiků nebo čerpacích šachet.
- Zvedací stanice nesmí být hozena, naražena nebo spadla.
- Nikdy nezvedejte malý kladkostroj za napájecí kabel ani jím nepohybujte pomocí napájecího kabelu.
- Jednotka je určena pro domácí použití. Počet osob je omezen na obyvatele soukromé domácnosti. Komerční použití se z důvodů schválení nedoporučuje.
- Všechny rotující části se musely zastavit. Provozovatel je povinen neprodleně oznámit jakoukoli poruchu nebo nesrovnalost, která se vyskytne, své odpovědné osobě. Okamžitá odstávka ze strany obsluhy je nezbytná, pokud se vyskytnou závady, které ohrožují bezpečnost. Patří mezi ně:
 - Porucha bezpečnostních a/nebo kontrolních zařízení
 - Poškození důležitých dílů
 - Poškození elektrických zařízení, elektroinstalace a izolace.
 - Nástroje a další předměty by měly být skladovány pouze na určených místech, aby byl zajištěn bezpečný provoz.

- Při práci v interiéru musí být zajištěno dostatečné větrání.
- Při svařování a/nebo práci s elektrickým zařízením musí být zajištěno, aby nehrozilo nebezpečí výbuchu.
- Aby se zabránilo udušení a otravám, musí být zajištěno, aby byl na pracovišti k dispozici dostatek kyslíku a aby v pracovním prostoru nebyly přítomny žádné toxické plyny.
- Ihned po dokončení práce musí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení znovu nainstalována nebo uvedena do provozu.
- Musí být dodrženy předpisy pro prevenci nehod i obecně uznávaná technická pravidla. Rádi bychom zdůraznili, že neodpovídáme podle zákona o odpovědnosti za výrobek za škody způsobené naším zařízením, pokud nebudou dodrženy pokyny a předpisy z těchto návodů k obsluze. Stejná ustanovení platí pro příslušenství.
- Následné škody způsobené zaplavením místností v případě poruch zařízení musí uživatel vyloučit vhodnými opatřeními (např. instalací poplašných systémů, retenčních nádrží, záložních čerpadel apod.). V případě poruchy zařízení může opravu provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- V případě delší nepřítomnosti odřízněte přívod vody.
- Spotřebič nesmí nikdy běžet nasucho nebo nesmí být provozován s plně uzavřeným sacím potrubím. Poškození zařízení suchým provozem zruší záruku výrobce.
- Spotřebič nesmí být používán pro provoz bazénů.
- Spotřebič nesmí být instalován v okruhu pitné vody.
- Elektrické konektory musí být chráněny před vlhkostí.
- Pokud je místo ohroženo mrazem, přijměte opatření na ochranu proti mrazu. Teplota vody nesmí být nižší než 1 °C a nesmí překročit 90 °C.
- Vždy dopravujte nejprve nahoru a pak do stran, protože v druhém případě (např. diagonální doprava) musí systém pracovat příliš tvrdě a motor se přehřívá.
- Používejte pouze normální toaletní papír, mokré toaletní papíry jsou velmi obtížně skartovatelné a mohou ucpat systém.
- Přečerpávací stanice nesmí sloužit k přepravě agresivních kapalin nebo látek.
- Nikdy neprovozujte spotřebič bez dozoru.
- Nezavádějte cizí předměty! Funkce skartovače se používá výhradně pro skartaci toaletního papíru a výkalů z toalety. Všechno ostatní vyhoďte do koše.
- Vyhněte se vystavení přečerpávací stanice odpadních vod přímému proudu vody.
- Nikdy nestůjte na zařízení.
- Připojte spotřebič pouze k pojistnému obvodu.
- Ujistěte se, že je zařízení dostatečně uzemněno.
- Ujistěte se, že děti nehrají s přečerpávací stanicí odpadních vod.
- **POZOR:** Nože jsou velmi ostré, nikdy nekládejte ruku do přístroje.
- Vadný napájecí kabel může být vyměněn pouze výrobcem, jím uznanou opravou nebo oprávněným personálem s příslušnou kvalifikací.
- Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu lze používat pouze originální náhradní díly.

2. Aplikace

- Přečerpávací stanice jsou potřebné tam, kde se splašky nebo odpadní vody hromadí v místnostech, které se nacházejí pod hladinou kanalizace nebo kde není dostatečný sklon k nejbližší sběrné šachtě/potrubí pro sběr odpadních vod. Jsou proto ideální i pro následnou instalaci další koupelny, toalety pro hosty nebo technické místnosti.
- Přečerpávací stanice odpadních vod není určena pro nepřetržitý provoz, ale jako nouzové

opatření. Skupina uživatelů musí mít přístup k jiné toaletě nad úrovní zbytkového prachu. Kromě toho může být ke stanici pro přečerpávání odpadních vod připojeno maximálně jedno umyvadlo, bidet nebo sprcha.

3. Specifikace


Model	AR-HE-HA600
Dosažení	600 W
Max. hlava	cca 7 m
Max. horizontální dopravní vzdálenost	cca 70 m
Materiál	Polypropylen
Nečinný	2850 ot./min
Vstupní napětí	230V / 50Hz
Současný	2.2 A
Vstupní tok	100 l/min
Spustíte hladinu kapaliny	90 mm
Zastavte hladinu kapaliny	40 mm
Účinník	0,65
Řízení	Automatické/Manuální
Hřídel čerpadla	Horizontální
Počet nožů	3
Úroveň tepelné ochrany motoru	125°C
Typ oběžného kola	Křídlo
Teplota vody	1-90°C
Přípojka odpadních vod	Ø 40 mm
Přívod odpadních vod	Ø 100 mm
Kapacita	10 uF/450V
Ochrana	IPX4
Osvěžovač vzduchu	Normální
Provoz zařízení	Interval
Typ čerpadla	Odstředivé čerpadlo

4. Rozsah dodávky



1. Přečerpávací stanice odpadních vod
2. Připojení pro vstup toalety
3. Napájecí kabel
4. Zpětné ventily
5. Svorka pro vstup toalety
6. Žaluzie
7. Svorky pro vstup 40 mm
8. Připojení přívodního potrubí (např. sprcha)
9. Připojení vstupního vedení
10. Odchozí linkové připojení
11. Vypínač


5. Části

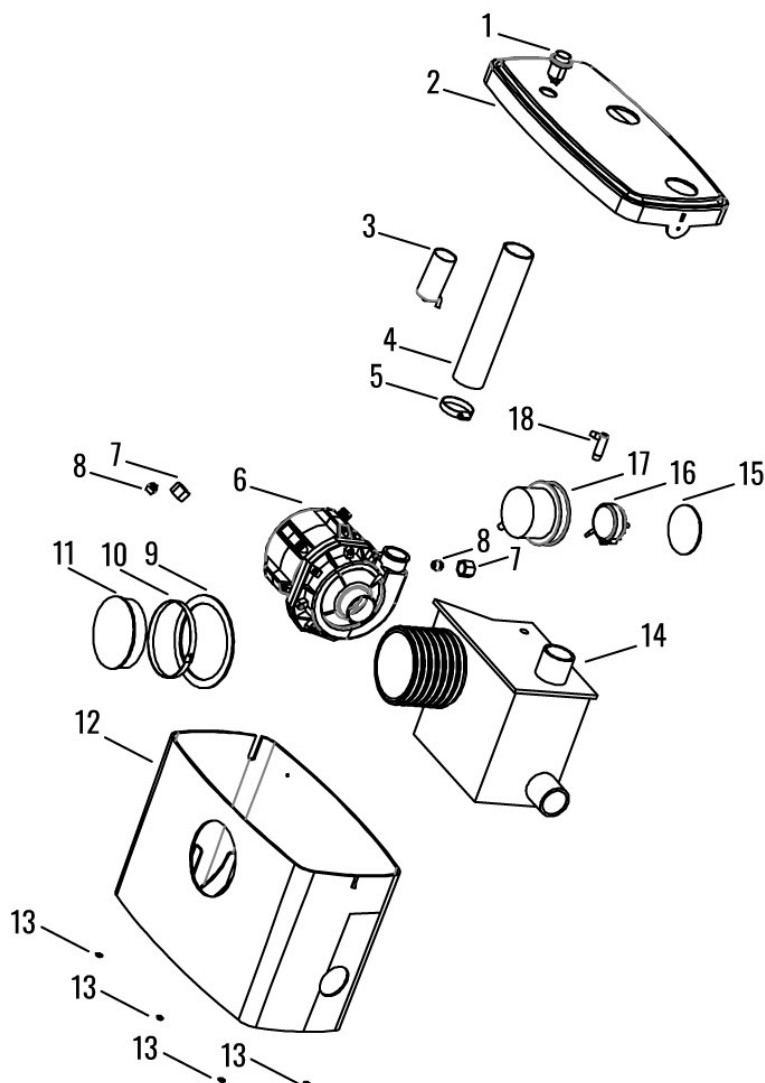

1. Stiskněte klávesu
2. Víko nádoby
3. Zkušební ventil
4. Gumová odtoková trubka
5. Kompresní kroužek 35-51 mm
6. Motor
7. Nylonová kabelová průchodka
8. Pryžová kabelová průchodka
9. Pračka
10. Hadicová spona 90-110 mm
11. Kryt trubky 100 mm
12. Kontejner
13. Polstrovaní nohou
14. Tank
15. Pračka
16. Stiskněte klávesu
17. Ochranný kryt
18. Vzduchová tryska

6. Princip

- Přečerpávací stanice se skládá z nádrže, která shromažďuje odpadní vodu a elektrického čerpadla, které je automaticky ovládáno tlakovým spínačem.
 - Funkce dopravníku se spustí při splachování, stejně jako u normální toalety. Vždy provozujte fekální likvidaci s množstvím oplachové vody alespoň 6 – 9 litrů, preventivně vyřaďte z provozu úsporná tlačítka.
 - Látky, které mají být přepravovány, se shromažďují v kontejneru (A). Vzduchová komora (B) měří tlak vzduchu protékající potrubím (C) pro ovládání tlakového spínače (D). Tlakový spínač spouští motor (E), který pohání turbínu (F). Odpadní voda je odváděna odtokem (G).
- Tento mechanismus je jednoduchý a zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů. Způsob, jakým funguje, je založen na osvědčeném konceptu.

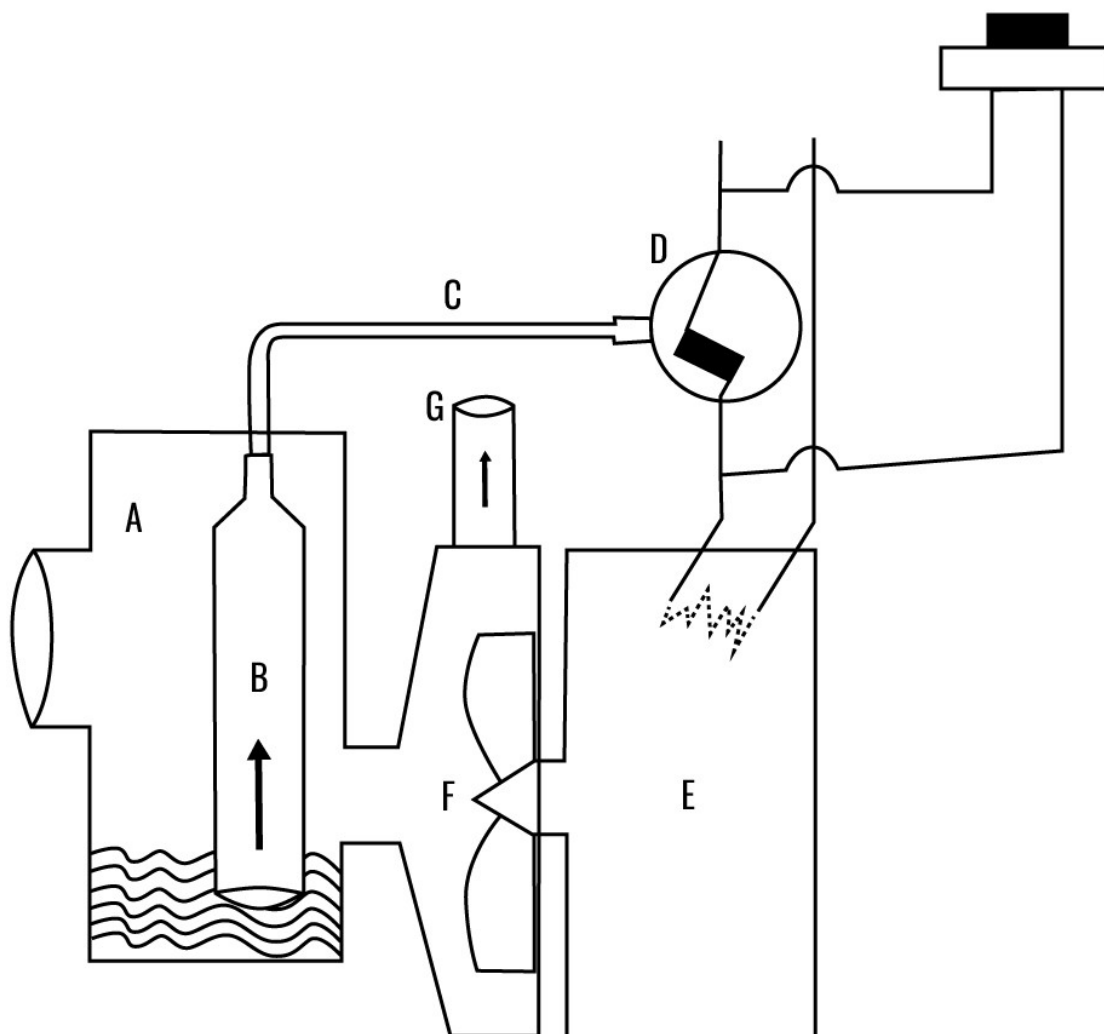


7. Instalace

Beosmé!

- Instalační práce musí být prováděny kvalifikovaným personálem v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Instalace musí být mrazuvzdorná na rovném povrchu.
- Podle normy musí být stanice pro přečerpávání odpadních vod umístěná pod hladinou zadní vody drenážního kanálu připojeny k systému vhodnou potrubní smyčkou nejméně 180 mm.
- Systémy pro odpadní vody obsahující trusy musí být instalovány přímo za toaletou nebo vedle ní. Přívod z toalety nesmí být veden na delší vzdálenost ke zvedacímu systému, protože to může vést ke zklidnění systému.
- Zvedací systém musí být instalován tak, aby víko mohlo být otevřeno. Ujistěte se, že mezi bočními vstupy a stávajícími stěnami je dostatek volného místa.
- Během instalace se ujistěte, že čerpadlo nesmí být namontováno volně zavěšené na vypouštěcím potrubí nebo napájecím kabelu.
- Mějte na paměti, že drenážní potrubí musí být dostatečně větráno, aby těsnící voda z pachových uzávěrů (sifonu) nebyla odsávána podtlakem v potrubním systému. To by vedlo k obtěžování zápachem a bublání zvuků. Vzduchové uzávěry mohou také nastat v důsledku nedostatečné instalace potrubí nebo v důsledku příliš mnoha průhybů nebo snížení průřezu. Z tohoto důvodu by připojovací kabely měly být nevětrané pouze do maximální délky 4 metry. Od 4 metrů mohou být instalovány maximálně 3 výchylky s úhlem 90°. V případě jednopřipojovacího kabelu může být odvzdušňován přímo u sifonu a v případě hromadných připojovacích kabelů za poslední připojenou sanitární jednotkou (vždy ve směru proudění).
- Nevyužité vpusti musí být uzavřeny!

WC připojení


- **Přítok toalety:** Vložte toaletní odtok do středního gumového těsnění zvedací stanice a upevněte jej objímkou potrubí (A)
- **Vypouštěcí / vypouštěcí potrubí:** Přečerpávací stanice je připojena k odtokovému nebo kanalizačnímu potrubí domu s odtokovým potrubím 35-40 mm, nejlépe DN40, a objímkou potrubí. b) odst.
- Zpětný ventil (C) je instalován mezi zvedací stanicí a stoupačkou.

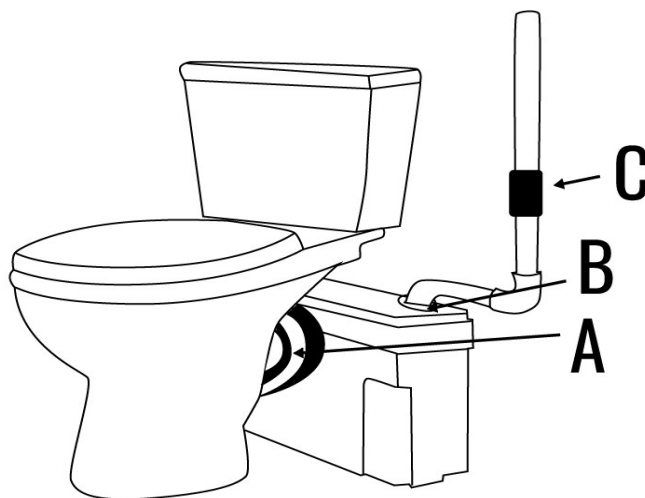

Poznámka:

- Tlakové potrubí pokládejte plynule stoupající (ideálně nejprve vertikálně, poté vodorovně) do smyčky nad hladinou stojaté vody veřejné kanalizace.

- Tím se zabrání tomu, aby se při zvýšení hladiny vody v kanalizaci, např. při silných deštích, vytlačila odpadní voda tlakovým potrubím zpět do kontejneru přečerpávací stanice. Tlakové potrubí přiveďte přímo k dalšímu sběrnému odtoku. Dvakrát zkontrolujte těsnost všech spojů a spojů.
- Zamrznutí tlakového potrubí musí být vyloučeno. Doporučuje se dostatečně izolovat celé tlakové potrubí.

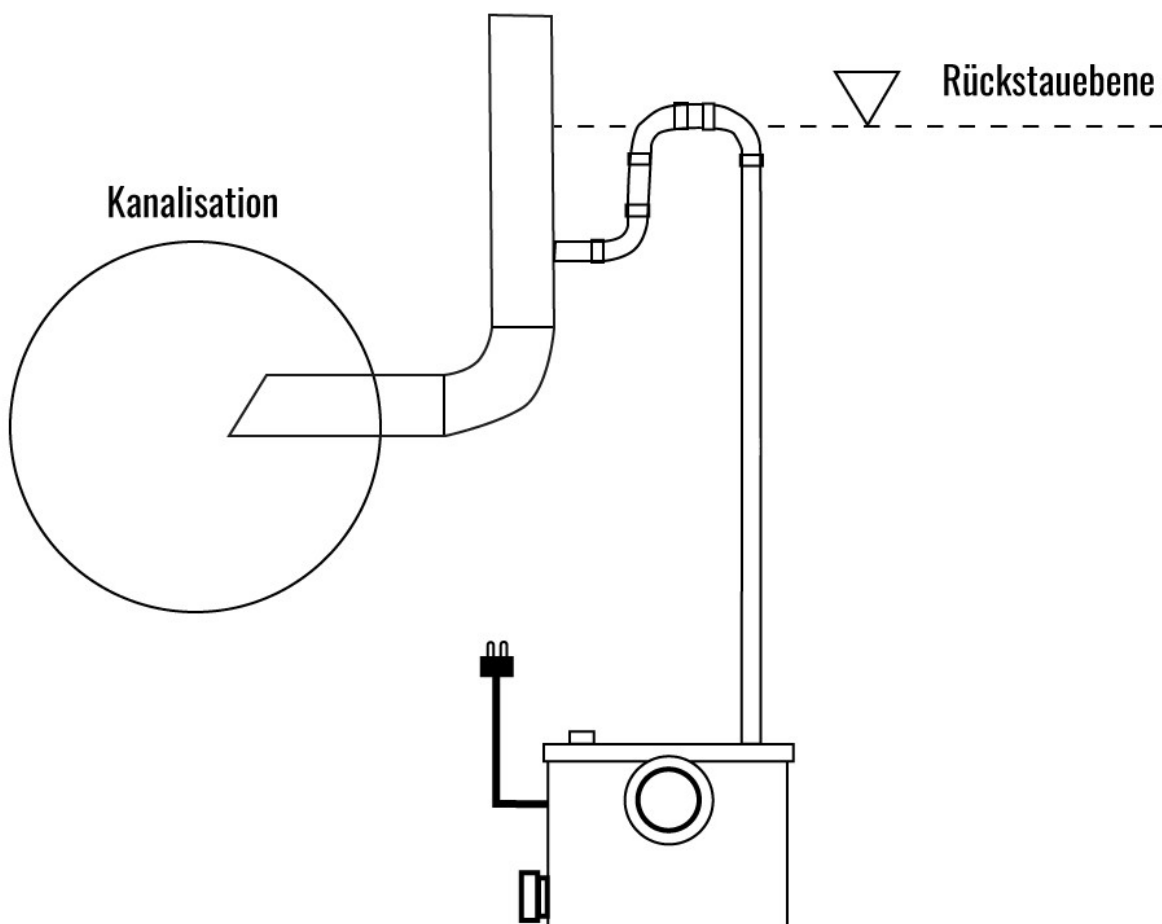


Připojení umyvadlo, sprcha, pračka atd.

- Přečerpávací stanice má další boční přívod a stropní vpust', které jsou určeny pro další kanalizační generátory jako je sprcha, umyvadlo, pračka atd.

Připojení k bočním a horním vstupním tryskám

- Nízko položený vtok vlevo slouží jako přízemní vypouštění odpadních vod pro připojení potrubí DN 40. Pro bezpečné připojení nasadte a utáhněte svorky potrubí!
- Horní přívod slouží jako odvod pro vyšší spotřebiče, např. umyvadla

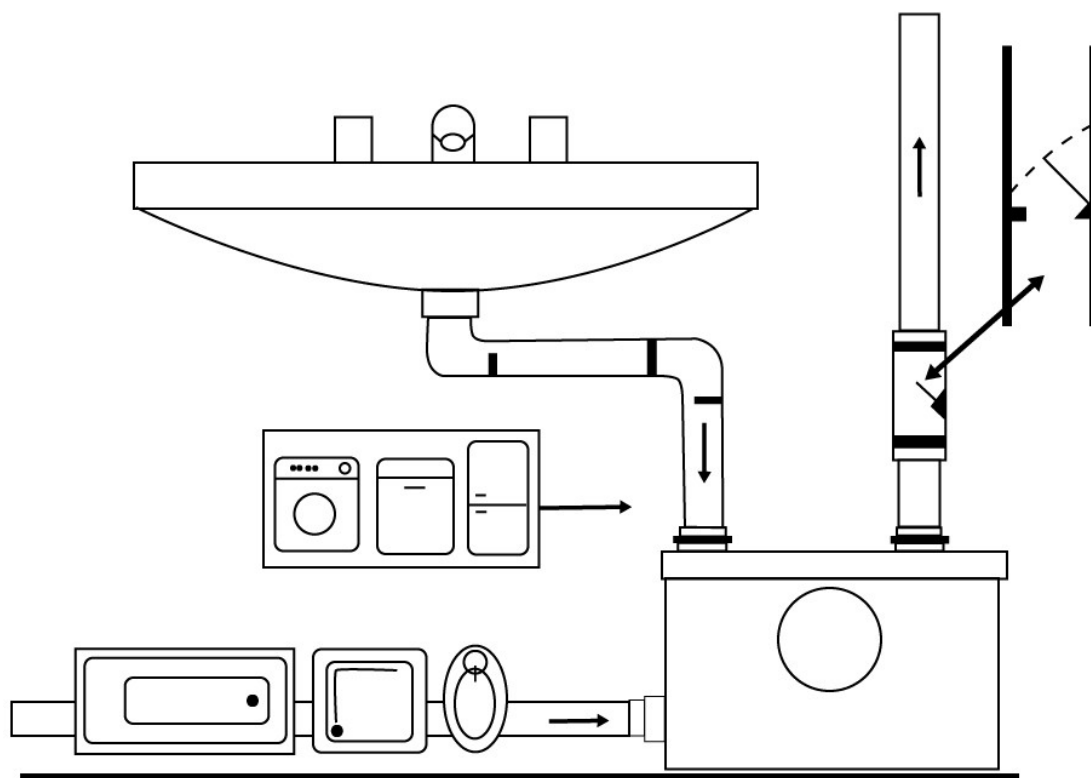


Náznak:


- Ujistěte se, že ve vzduchové komoře trubky tlakového spínače není žádná netěsnost. Když je zařízení zapnuté, motor by měl nastartovat.
- Před provedením těchto kroků se ujistěte, že otvor nebo vnitřek tlakové komory není ucpaný.

Vyprazdňování toalet

1. Připojte vodorovný výstup záchodové mísy k gumové objímce zdvihacího zařízení a upevněte spojení s dodanou svorkou. Ujistěte se, že v případě potřeby používáte mazivo, aby se gumové spojení neroztrhlo.
2. Připojte průtokovou trubku A b k pryžové spojce; Trubka by měla mít průměr 40 nebo 32 mm. Utěsněte spojení se svorkou.

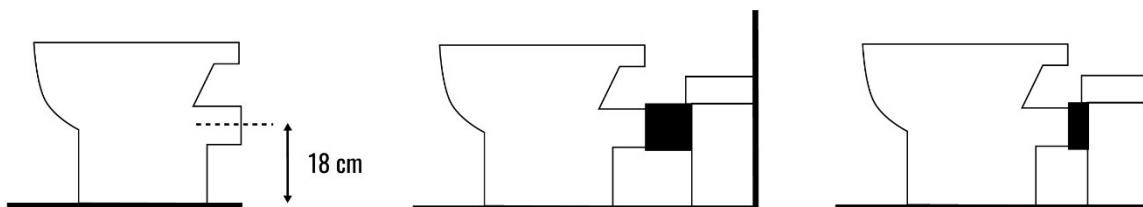


3. Instalace zpětného ventilu je důležitá, pokud má být odpadní voda čerpána nahoru. V tomto případě nainstalujte zpětný ventil co nejblíže ke zvedací stanici.

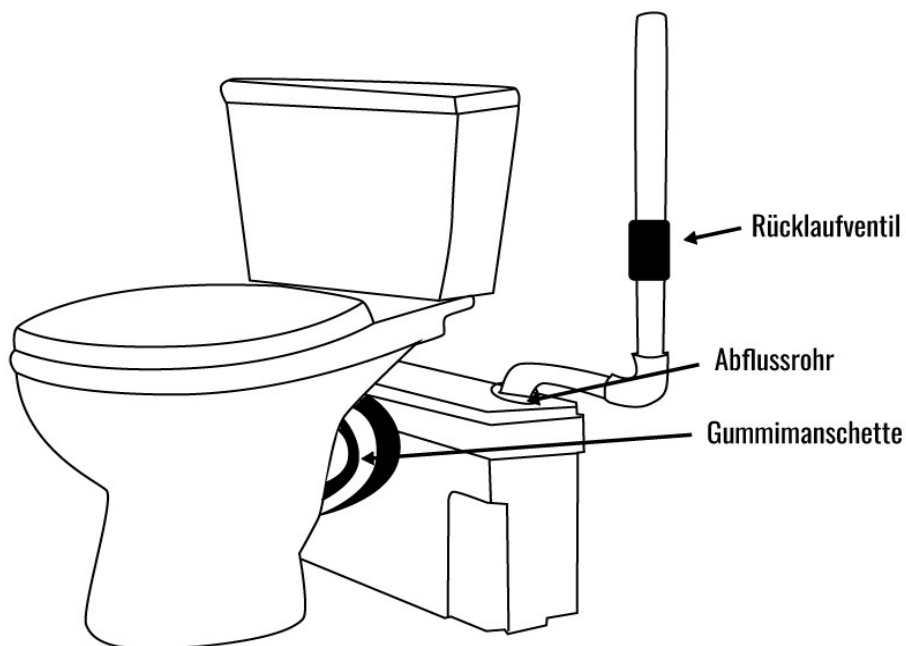


Vyprazdňování ostatních instalatérských jednotek

- Připojte odtokové potrubí ostatních vodovodních jednotek na vstupech pryžovými armaturami a našroubujte je ke svorkám.
- V případě odpadních vod ze sprchy a vany se ujistěte, že sklon sifonu je alespoň 1 % (1 cm na metr) a že přívod přečerpávací stanice je alespoň o 13 cm nižší, aby odpadní voda odtékala do přečerpávací stanice přirozenou gravitací. (Čerpací stanice se automaticky nestahuje)

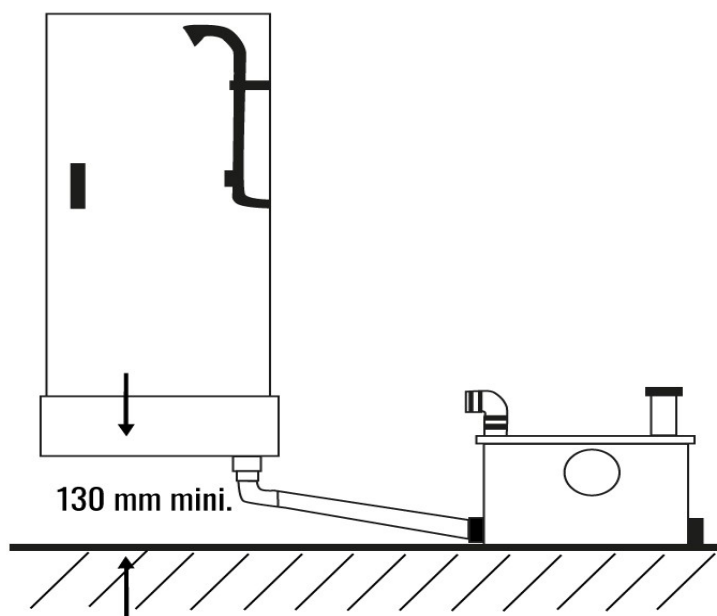

- Pokud jsou podél likvidačního okruhu v blízkosti přečerpávací stanice připojeny další instalatérské jednotky, nainstalujte zpětné ventily do příslušných vypouštěcích trubek, aby se zabránilo zpětnému toku. Sklon vodorovných složek musí být nejméně 1%.
- Aby se zabránilo zpětnému toku do sprchové vaničky, musí být její odtok nejméně 18 cm nad podlahou.

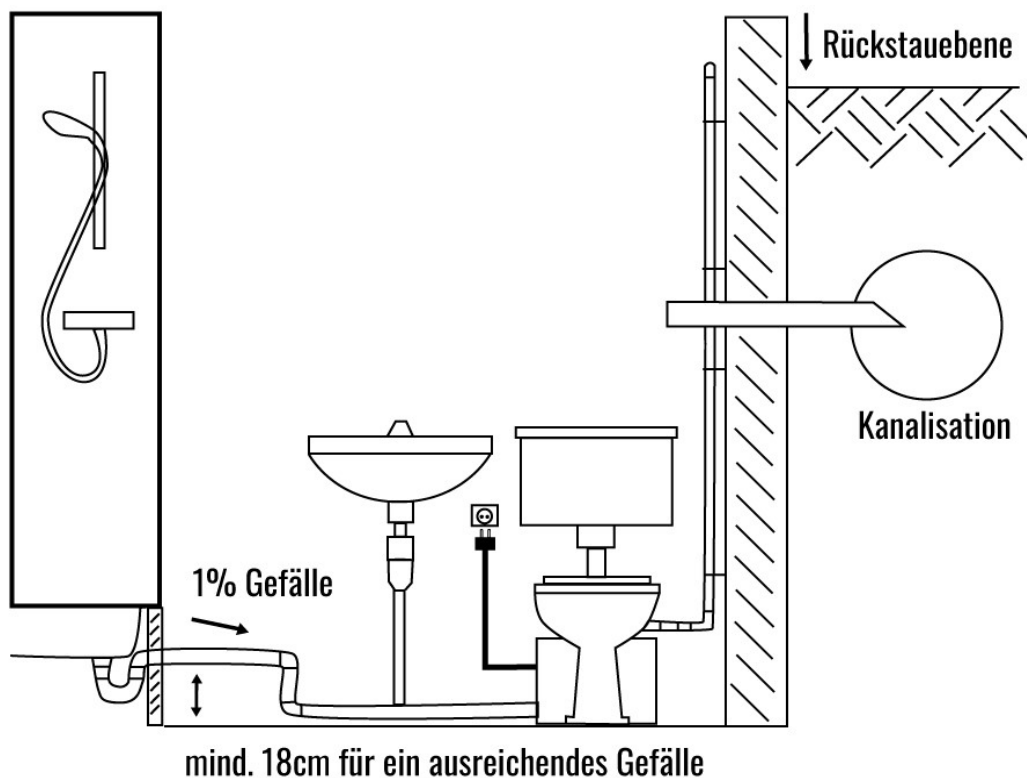

Kontrola tlakového spínače

- Připojte manometr do pryžové nádoby, zatlačte dolů na přídržnou nádrž, abyste vytvořili tlak uvnitř, a věnujte pozornost tomu, zda slyšíte cvaknutí. Cvaknutí je přepnutí tlakového spínače, což znamená, že motor nastartuje. Pokud neslyšíte cvaknutí, ujistěte se, že vzduchová komora trubky tlakového spínače nemá únik nebo že přídržovací nádrž uniká. Tlakový spínač můžete také spustit lehkým foukáním do průhledné hadice, která vede k tlakovému spínači, pokud uslyšíte cvaknutí, spínač spínače a motor musí začít. V průhledné hadici a tlakovém spínači nesmí být ŽÁDNÁ voda! V opačném případě vysušte nebo vyměňte tlakový spínač.
- Když je zařízení zapnuté, motor by měl nastartovat.

8. Pověření

POZORNOST!

- Přečerpávací stanice je nyní připravena k provozu.
- Připojte zástrčku a proveďte funkční test: nechte vodu vtéct. Přečerpávací stanice se zapne, jakmile je zavedeno elektrické napájení a hladina vody v systému je nad úrovní zapnutí. Když hladina dosáhne úrovně vypnutí, čerpadlo se vypne.
- Zkontrolujte těsnost všech připojení/potrubí.
- Kromě toho musí být dodrženy požadavky uvedené v prohlášení o shodě (viz norma EU).

9. Služba

- Zvedací systém pracuje automaticky díky vestavěnému tlakovému spínači. To znamená, že vyplavené odpadní vody / výkaly jsou detekovány a odčerpány.
- Čerpadlo lze také zapnout ručně pomocí ručního ovládání jedním tlačítkem (vpravo nahoře). (držte se, dokud se nevyčerpají odpadní vody)

10. Řešení potíží

Pokud čerpadlo nečerpá automaticky (komora tlakového spínače B je znečištěná), stiskněte ruční tlačítko napájení (po dobu 3-10 sekund) pro ruční ovládání (vpravo nahoře), dokud nebude odpadní voda zcela odčerpána. Opakujte proces opláchnutím zvedacího systému čistou vodou.

Popis: _____	Možné příčiny	Řešení
Zařízení nemá dostatek energie nebo pracuje příliš pomalu, aby odvedlo odpadní vodu	- Odtokové potrubí je příliš dlouhé nebo příliš vysoké - Průměr odtokové trubky je příliš malý - Část potrubí je ucpaná	- Nastavte trubku na uspořádání - Použijte jinou trubku - Spusťte čerpadlo pomocí ručního knoflíku. Pokud problém přetrvává, čerpadlo se zablokuje
Přístroj pracuje, ale je zde bzučivý zvuk a odpadní voda není odnesena	- Čerpadlo je zablokováno - Zpětný ventil byl namontován špatně	- Zkontrolujte čerpadlo - Namontujte zpětný ventil správným směrem
Čerpadlo se neúmyslně spustí	- Zpětný ventil je vadný - Únik v nádrži způsobuje, že voda proudí do zdvihacího systému a čas od času se spustí proces odstraňování	- Zkontrolujte zpětný ventil - Opravte netěsnost
Neexistuje žádný sací hluk	- Připojení napájení je vadné - Stiskněte tlačítko - Motor	- Zkontrolujte připojení napájení - Několikrát stiskněte tlačítko ručního spínače při spuštění zařízení. Zkontrolujte připojení napájení tlakového spínače a vedení tlakového spínače. Pokud funkce tlačítka ručního řazení nedosáhne řešení, zkontrolujte motor.
Motor se neotáčí	- Sítové napětí chybí nebo je nesprávné - Oběžné kolo zablokováno	- Zkontrolujte zásuvku, zapojte síťovou zástrčku - Stiskněte spínač (10) několikrát, jinak sejměte víko, odstraňte všechny cizí předměty v čerpadle a v nádrži v případě opakování kvalifikovaným personálem - Pokud se motor po ochlazení

	- Motor přetížený - Vadné ovládání - Vadný motor	automaticky nezapne, oprava kvalifikovaným personálem - Sanace kvalifikovaným personálem - Sanace kvalifikovaným personálem
Motor se otáčí, ale nepodporuje	- Ucpané výtlačné potrubí - Nesprávně nainstalovaný zpětný ventil	- Odstraňte zácpu - Otočit, zkontrolovat funkci
Motor běží v krátkých intervalech	- Netěsný zpětný ventil	- Vyčistěte nebo vyměňte zpětný ventil
Motor se otáčí velmi hlasitě	- Cizí předměty v zařízení	- Sanace kvalifikovaným personálem
Přečerpávací stanice běží trvale	- Vertikální odtok nemá zpětný ventil - Zpětný ventil je vadný - Tlakový spínač je vadný	- Sestavte zpětný ventil - Zkontrolujte zpětný ventil - Zkontrolujte připojení napájení

Zbytková voda ve sprchové vaničce

- Aby se přečerpávací stanice při vypouštění odpadních vod čistě zapnula, mělo by mít přívodní kanalizační potrubí sklon nejméně 1% a výškový rozdíl nejméně 13 cm od sifonu ke vstupu do přečerpávací stanice.
- To je nezbytné pro správnou funkci tlakového spínače ve výtahu toalety, zapnutí výtahu a odčerpání vody. Možné chyby, pokud to není zohledněno, spočívají v tom, že zvedací systém neodčerpává vodu nebo že v potrubí nebo případně ve sprchové vaničce vždy zůstává příliš mnoho zbytků.

Hlasité zvuky, motor nestartuje nebo se obtížně spouští, voda není čerpána

- Tyto příznaky se vyskytují, když je přečerpávací stanice zablokována.
- Pokud je systém ucpaný toaletním papírem a výkaly, stačí ve většině případů systém pečlivě opláchnout vodou. K tomu jednoduše aplikujte malý tlak vody na výstup přečerpávací stanice, např. zahradní hadicí, aby se zbytky z tělesa čerpadla propláchly zpět do přečerpávací stanice. Ujistěte se, že na sběrnou nádobu přečerpávací stanice nepřichází žádný tlak vody. V opačném případě bude tlakový spínač zvedací stanice poškozen a automatické zapnutí / vypnutí již nebude fungovat správně.
- V případě závažného ucpání/ucpání způsobeného pevnými látkami, které se zasekly v tělese čerpadla, může být nezbytné čerpadlo otevřít, aby bylo možné pevné látky odstranit.
- V případě silných úderů z pevných látek ve zdvihacím systému se může dokonce stát, že dojde k poškození ložiska motoru. V tomto případě musí být motor zvedací stanice otevřen a ložisko musí být vyměněno. Tato chyba se obvykle projevuje po odstranění nebo opláchnutí větších pevných látek. Zvedací systém pak může být stále volně otáčen rukou, ale jakmile se pokusíte nastartovat motor, zablokuje se a jen bzučí.
- Oplachování zvedacích systémů nevyžaduje žádné technické znalosti. Otevření pro čištění by však mělo být ponecháno odbornému technikovi.

Přečerpávací stanice neodčerpává a je v nepřetržitém provozu

- K této chybě dochází u zdvihacího zařízení:
 - které byly vypnuté (bez elektřiny) a stále měly přítok nebo
 - pokud byla odpadní voda vypouštěna pod tlakem myčky nádobí nebo pračky nebo
 - který měl větší přítok, než čerpadlo mohlo odčerpát.
 V důsledku toho se zařízení stala "přeplněnými".

- V tomto případě se může stát, že se voda dostane do tlakového spínače přečerpávací stanice. Výsledkem je, že tlakový spínač je narušen ve své funkci. Systém pak buď běží trvale, nebo se již automaticky nezapíná.
- Zá vadu lze rychle odstranit a nemá vliv na záruku. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Odpojte zvedací stanici od sítě (vytáhněte zástrčku).
 2. Povolte dva šrouby (úzké strany) víka zvedací soustavy a sejměte víko.
 3. Vyprázdněte malou průhlednou hadici, která spojuje velkou "nádobu" s malou černou "ovládací skříň". Také vysušte tlakový spínač v malé černé krabici (umístěte jej na ohřívač nebo jej vložte na slunce).
 4. Po vysušení znovu sestavte rostlinu v opačném pořadí.
 5. Uvedení zdvihacího systému zpět do provozu, pokud tlakový spínač není vadný, systém se znovu spustí bez problémů.

11. Čištění, údržba a skladování

Čištění

- **Přečerpávací stanice musí být pravidelně čištěna!**
- Pro čištění, údržbu a opravy musí být malá zvedací stanice snadno přístupná.
- K čištění nikdy nepoužívejte žíravé nebo kyselé čisticí prostředky. Zvedací stanice může být čištěna zvenčí pouze jemnými čisticími prostředky, vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou.
- Přední otvor je vhodný jako čisticí přístup.

Údržba

- Před každou prací na přečerpávací stanici musí být vytažena síťová zástrčka!
- Pravidelně kontrolujte všechny části spotřebiče a provádějte pravidelnou údržbu.
- Pokud má být čerpadlo odesláno k opravě, musí být použitý systém před přepravou z hygienických důvodů vyprázdněn a vyčištěn. Kromě toho musí být všechny části, kterých se lze dotknout, dezinfikovány (dezinfekce postříkem). Díly musí být těsně utěsněny v dostatečně velkých plastových pytlích odolných proti roztržení a zabaleny proti nepropustnosti. Musí být okamžitě zaslány známým dopravcům.

Skladování

- Umístěte výrobek bezpečně na pevný povrch a zajistěte jej proti pádu.
- Je také důležité zajistit, aby bylo zařízení skladováno v chladných, suchých, bezmrazých a tmavých místnostech.
- V případě produktů se sacím a/nebo vypouštěcím připojením musí být těsně uzavřeny, aby se zabránilo kontaminaci.
- Při dlouhodobém skladování musí být hřídel chráněna před vlhkostí, slunečním zářením, teplem nebo mrazem.
- Pokud budete dodržovat tato pravidla, může být váš produkt skladován delší dobu. Upozorňujeme však, že elastomerové díly a povlaky podléhají přirozené křehkosti.

12. Oznámení o odstranění

Likvidace a balení

Ujistěte se, že obal je řádně zlikvidován v souladu s pokyny a normami platnými ve vaší oblasti. V některých případech se obal může skládat z plastových sáčků - v tomto ohledu věnujte zvláštní

pozornost tomu, aby se nedostaly do rukou dětí. Existuje nebezpečí udušení!

Likvidace vysloužilých zařízení

Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.

Interpretace symbolu "odpadkový koš"

Chraňte naše životní prostředí, elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Využijte sběrná místa určená pro likvidaci elektrospotřebičů a odevzdejte tam své elektrospotřebiče, které již nebudete používat. Tímto způsobem pomáhají předcházet možným účinkům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Tímto způsobem přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde zařízení zlikvidovat, získáte od svých obcí nebo obecních úřadů.

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU prohlášení o shodě

My,
Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo,
tímto prohlašuji, že níže popsané prostředky splňují příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost směrnic EU z důvodu jejich návrhu a konstrukce, jakož i návrhů, které uvádíme na trh.

Název produktu: Zvedací stanice 600 W
č. výrobku: 4260551587689
modelové číslo: AR-HE-HA600

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.

Testováno na:

Norma EU:

EN 62233:2008

EN 60335-2-84: 2003+A1:08

EN 60335-1: 2012+A11:14

EN 12050-3: 2015

EN 55014-1: 2006/+A1: 2009/+A2: 2011

EN 55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2017

EN 61000-3-3: 2014

Datum/podpis Výrobce/Sídlo: Würzburg,

30.05.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Reprezentativní pro tento návod k použití/technické údaje:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071