

AREBOS

Kuchyňský robot 1500W

AR-HE-KM1500S/W/R



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

Bezpečnost

Vysvětlení symbolů



Označení CE lze použít k rozpoznání, že výrobek splňuje právní ustanovení evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!



Varování! Pozorně si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě



Ochranné izolované pouzdro (třída ochrany II)!

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a není vhodné pro komerční použití. Nepoužívejte jej venku (s výjimkou případů, kdy je určen pro venkovní použití). Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřima rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebič vypněte a vždy jej odpojte ze zásuvky (odpojte jej, nikoli kabel), když spotřebič nepoužíváte, a vyjměte připojené příslušenství.
- Neprovozujte stroj bez dozoru. Pokud chcete opustit pracoviště, vypněte stroj nebo vyjměte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku sami, nikoli drát).
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny některé spotřebiče a kabely. Nepoužívejte jej, pokud je zařízení poškozeno. Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Vždy se poraďte s autorizovaným technikem. Abyste se vyhnuli nebezpečí, vždy nechte vadný kabel vyměnit pouze výrobcem, naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou a kabelem stejného typu.

- Používají se pouze originální náhradní díly.
- Vezměte prosím na vědomí následující "Zvláštní bezpečnostní pokyny".


Děti a nemohoucí osoby

- Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo dosah.
- Dej si pozor! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií, protože hrozí nebezpečí udušení!
- Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Toto zařízení není hračka. Děti si nesmí na spotřebič hrát.
- Prostředky mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud se jim dostalo dohledu nebo pokynů ohledně bezpečného používání prostředku a pokud chápou související nebezpečí.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro tento stroj

- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které se během používání pohybují.
- Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému určenému účelu.
- Poznámka: Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného resetování tepelného vypnutí, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem.
- Tento stroj může být provozován pouze pod dohledem.
- Nezasahujte do bezpečnostních spínačů.
- Nevkládejte nic do rotujících háčků, když stroj pracuje.
- Umístěte stroj na hladkou, rovnou a stabilní pracovní plochu.
- Nezapojujte spotřebič do elektrické zásuvky bez instalace potřebného příslušenství.

Přehled komponent

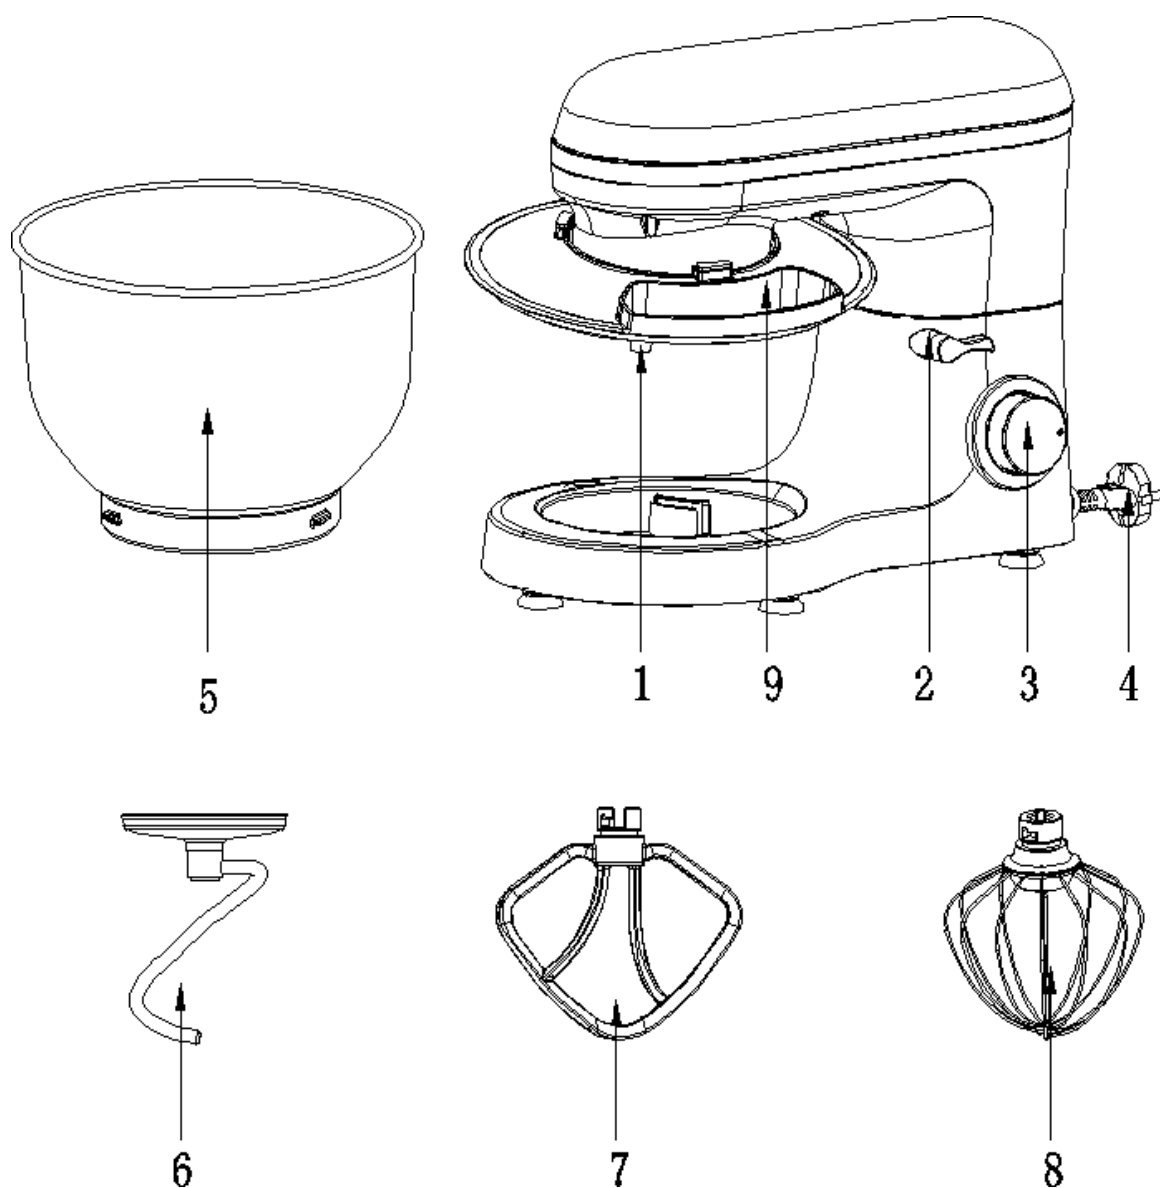

Hlavní komponenty a standardní příslušenství:

1	Abtriebswelle	6	Teighaken
2	Hebeknopf	7	Rührhaken
3	Geschwindigkeitsknopf	8	Šlehat
4	Napájecí kabel	9	Víko
5	Mísa na míchání		

Jak používat mísu na míchání

1. Otočte knoflíkem zvedáku (2) ve směru hodinových ručiček. Rameno se nyní bude pohybovat nahoru. (Obr. 1)

2. Umístěte víko do hrnce. (Obr. 2)
3. Umístěte mísu do držáku (krok 1) a otáčejte miskou ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo (krok 2). (Obr. 3)
4. Sestavte požadované nádobí (háček na těsto nebo metla nebo metla) vložením horní části do výstupního hřídele a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. (Obr. 4 a obr. 5)
5. Vyplněte ingredience. Nepřeplňujte stroj - maximální množství složek je 1,5 kg.
6. Pomocí tlačítka zdvihu (2) spusťte rameno. (Obr. 6)
7. Zapojte napájecí zástrčku do správně nainstalované bezpečnostní zásuvky 220–240 V 50/60 Hz.
8. Pomocí rychlostního knoflíku přepněte stroj na rychlost mezi 1 a 6 (podle směsi).
9. Pro pulzní provoz (hnětení v krátkých intervalech) otočte spínač do polohy "PULS". Spínač musí být v této poloze podle požadované délky intervalu. Ize konat. Když je spínač uvolněn, automaticky se vrátí do polohy "0".
10. Po hnětení / míchání otočte rychlostním knoflíkem (3) do polohy "0" jakmile se vytvoří míč. Poté jej odpojte od napájení.
11. Stiskněte tlačítko pro zvedání (2) dolů a rameno se zvedne.
12. Směs může být nyní uvolněna pomocí špachtle a vyjmuta z mísy.
13. Mísu lze nyní vyjmout.
14. Vyčistěte díly tak, jak je popsáno v části "Čištění".



FIG1

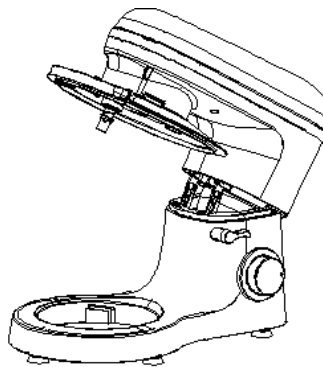


FIG2

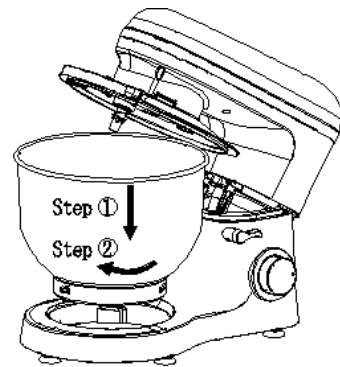


FIG3

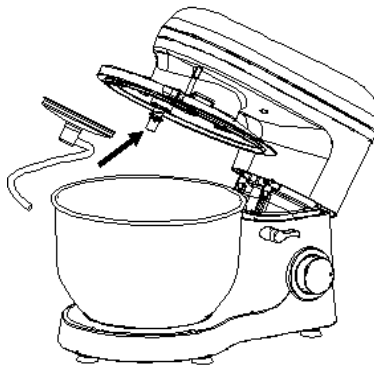


FIG4

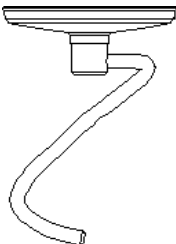
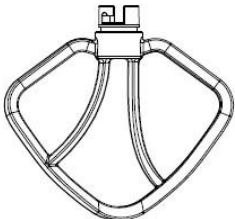
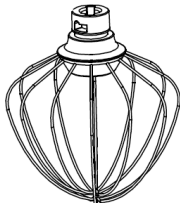


FIG5



FIG6

Upravte hladinu a použijte háček na těsto se směsí nejvýše 1,5 kg

Používat	Foto graf ovat	Krok	Čas (min)	Maximum	Rady
Háček na těsto		1-3	3	mouka 1000 g, Voda 538 g	Těžké směsi (např. chléb nebo pečivo)
Míchací hák		2-4	3	mouka 660 g, Voda 840 g	Středně těžké směsi (např. palačinky nebo směsi piškotů)
Šlehat		5-6	3	3 bílkoviny (min)	Lehká směs (např. smetana, vaječné bílky, pudink)

Řešení problémů

Ne.	Problém	Řešení
1	Stroj nefunguje.	- Zkontrolujte, zda je zástrčka v dobrém kontaktu se zásuvkou. - Zkontrolujte, zda se tlačítko stoupání odrazí zpět na místo. - Zkontrolujte, zda zařízení vydrží déle než 6 minut. Pracuje nepřetržitě a čeká, až motor vychladne.
2	Víko se na mísu nehodí správně.	- Zkontrolujte, zda je víko správně umístěno na zařízení. - Zkontrolujte, zda je mísa na zařízení správně nainstalována a řádně zajištěna.
3	Zvuky při míchání mísy (příslušenství poškrábání mísy).	- Zkontrolujte, zda je míchací nádoba správně nainstalována. - Zkontrolujte, zda je příslušenství v zařízení správně nainstalováno.
4	Stroj nemůže pracovat při určité rychlosti.	- Zkontrolujte, zda označení na hlavici otáček odpovídá rychlostní mřížce na krytu. - Nastavte rychlostní knoflík na 0 a znovu zkontrolujte, zda je stroj funguje správně.

5	Pohyby za chodu stroje.	- Zkontrolujte, zda protiskluzová noha spadne. - Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno na hladké a ploché desce stolu.
6	Po instalaci mísy a víka hrnce se zvedací knoflík neodrazil zpět.	- Zkontrolujte, zda je víko správně umístěno na zařízení. - Zkontrolujte, zda je míchací nádoba správně nainstalována.

Specifikace

Model	AR-HE-KM1500S/W/R (černá/bílá/červená)
Kapacita míchací nádoby	6 L
Rychlosti	6
S funkcí intervalu?	Ano
Výkon (watty)	1500 wattů
Zdroj proudu	220–240 V, 50/60 Hz
Délka kabelu (m)	1,1 m
Hladina hluku (dBA)	<76dbA
Třída	II
Průměr mísy	23,6 cm
Výška mixovací mísy	18,2 cm
Velikost stroje (D x Š x V)	38,7 cm x 23,6 cm x 31,4 cm
Materiál pouzdra	ABS
Materiál elektroinstalace motoru	Měď
Materiál mísy	304 S.S, kartáčované
Materiál míchacího háčku a háčku na těsto	Hliník, nepřilnavý povrch
Materiál metly	Nerezová ocel, nepřilnavě potažená
Příslušenství	Šlehací šlehací 1x, Míchací háček 1x, Háček na těsto 1x, Číré víko 1x, Mísa s 2 Rukojeti 1x, stroj 1x
Hmotnost (bez obalu)	5 kg

Čištění

- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody!
- Nepoužívejte agresivní nebo agresivní čisticí prostředky.

Motor

- Pouzdro otřete pouze vlhkým hadříkem.

Příslušenství

- **Upozornění: Některé komponenty nejsou vhodné pro čištění v myčce nádobí. Při vystavení tepelným zdrojům a korozivním detergentům mohou způsobit deformaci a vyblednutí.**
- Části spojené s jídlem lze čistit mýdlovou vodou.
- Některé části mohou být před obnovením zařízení zcela vysušeny.
- Po vysušení

Ekologická likvidace

Upozornění: Nebezpečí udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

Likvidace vysloužilých zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. Obratě se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrospotřebiči znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidován s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#) se můžete www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má usnadnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy odpadních elektrických a elektronických zařízení.

recyklace starých spotřebičů, jakož i předcházení negativním důsledkům likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10--11, 97074 Würzburg, Německo

tímto prohlašuji, že níže popsané prostředky splňují příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost směrnic EU z důvodu jejich návrhu a konstrukce, jakož i návrhů, které uvádíme na trh.

Název produktu: Kuchyňský robot AREBOS

1500W modelové číslo: AR-HE-KM1500S / W / R

Číslo výrobku: 4260627423835 (černá); 4260627423842 (bílá); 4260627423859 (červená)

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.

Testováno na:

Norma EU:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

EN 60335-1:2012 + AC: 2014 + A11: 2014

EN 60335-2-14:2006 + A1:2008 + A11:2012 + AC:2013 + A12:2016

EN 62233:2008

Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU

Datum/podpis Výrobce/Umístění: Würzburg,

17.08.2022



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Zástupce tohoto návodu k použití/technické údaje: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/> Dr. rer. oec. Kerstin

~~2375236~~

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB

10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071