

# AREBOS

## Toaletní prkénko

AR-HE-TDO/-TDOK



Prosím, dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v tomto uživatelském manuálu, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkuji za vaši důvěru v AREBOS.

# Obsah

<b>1 Bezpečnost .....</b>	<b>3</b>
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Zamýšlené použití.....	3
1.3 Obecné bezpečnostní pokyny .....	3
<b>2 Názvy dílů a technická data .....</b>	<b>4</b>
2.1 Názvy částí.....	4
2.2 Technická data.....	4
<b>3 Shromáždění .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Údržba a péče .....</b>	<b>6</b>
<b>5 Ekologická likvidace .....</b>	<b>6</b>
5.1 Likvidace a balení.....	6
<b>Značka.....</b>	<b>7</b>

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před prvním použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte uživatelský manuál. Pokud produkt předáte třetí straně, musí být tento pokyn předán s ní. Návod k použití si nechte pro příště. Výkresy v tomto manuálu nemusí odpovídat fyzickým objektům. Prosím, odkazujte na fyzické předměty.

# 1 Bezpečnost

## 1.1 Vysvětlení symbolů



**Varování!** Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k vážnému zranění nebo poškození. Návod k použití mějte na bezpečném místě.

## 1.2 Zamýšlené použití


Toto prkénko je určeno pouze pro domácí použití a je kompatibilní s většinou běžných toalet.

## 1.3 Obecné bezpečnostní pokyny

- Při sestavování prosím vezměte na vědomí následující body v tomto manuálu. Nesprávná instalace může vést k bezpečnostním rizikům.
- Před zahájením montáže se ujistěte, že všechny komponenty jsou na svém místě.
- Při instalaci nespouštějte prkénko na toaletě, abyste předešli možnému poškození.
- Pro vaši bezpečnost nestůjte na prkénku toalety, protože by mohla prasknout nebo se rozbít.
- Netlačte na záchodové prkénko ani víko, protože by to mohlo ovlivnit polstrování.
- Ujistěte se, že děti na víčko netlačí.
- Toaletní prkénko je navrženo pro zatížení až do 150 kg. Překročení tohoto limitu může vést ke zranění nebo škodám.

## 2 Názvy dílů a technická data

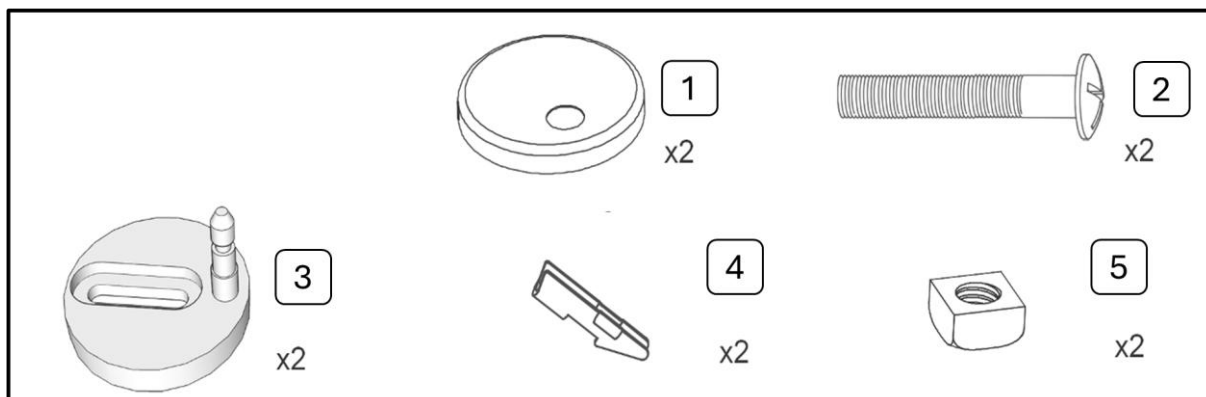

### 2.1 Názvy částí






- 1) 2X kryty z nerezové oceli  
2) 2X šrouby

- 3) Základny pantu 2X  
4) 2X T-těsnění  
5) 2X čtvercové nulty

### 2.2 Technická data

		
<b>EAN</b>	<b>4252023130028</b>	<b>4252023130035</b>
<b>Model</b>	<b>AR-HE-TDO</b>	<b>AR-HE-TDOK</b>
<b>Celkové rozměry</b>	<b>373X445X40mm</b>	<b>373 x 445 x 40 mm</b>
<b>Maximální zatížení</b>	<b>150 kg</b>	<b>150 kg</b>
<b>Materiál</b>	<b>Duroplast</b>	<b>Duroplast</b>

### 3 Shromáždění

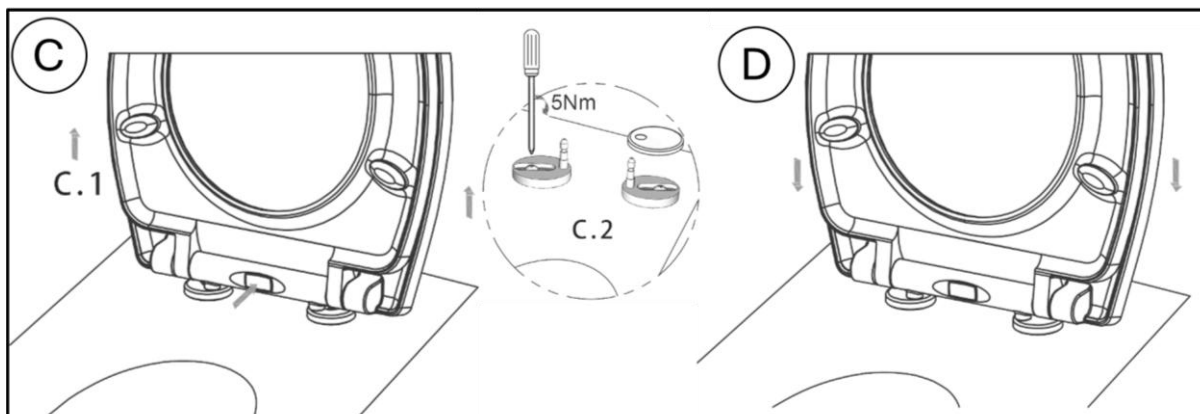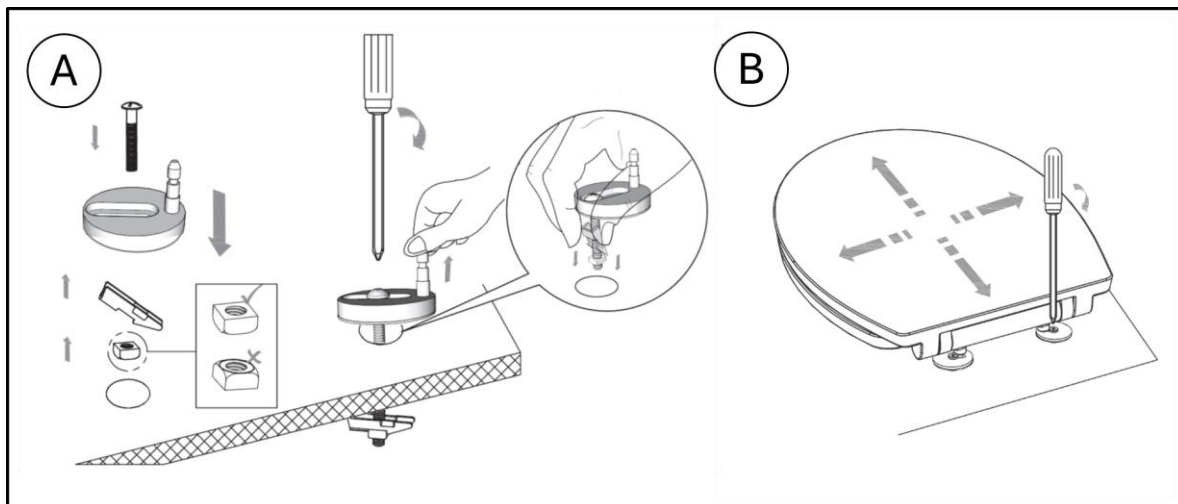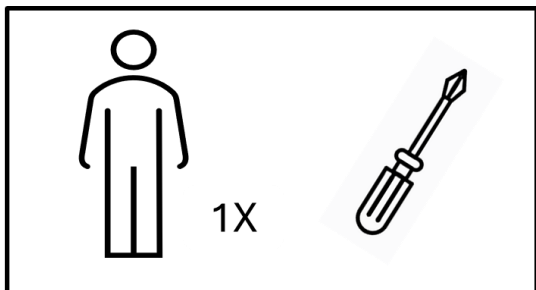

**Povinné:**

- 1) 1 osoba
- 2) Křížový šroubovák

**Krok A: Nainstalujte pantové základy**

- 1) Vložte **T-těsnění (4)** do montážních otvorů záchodové mísy.
- 2) Na montážní otvory položte pantové základny (3).
- 3) Vsuňte šrouby (2) skrz základny pantů shora.
- 4) Zespodu záchodové mísy připevněte **čtvercové matky (5)** na šrouby. Ještě neutahujte úplně.

⚠ Tento krok opakujte pro obě strany.

**Krok B: Upravte polohu**

- 1) Před utažením posuňte panty dopředu/dozadu a doleva/doprava.
- 2) Zarovnejte pantové základny tak, aby bylo sedátko na toaletě uprostřed a symetrické.

**Krok C: Utáhní šrouby**

- 1) Ověřte, že jsou základny pantů správně umístěné.
- 2) Šrouby pevně utáhněte šroubovákem. Doporučený utahovací moment: **5 Nm**. Nepřetahujte to.

**Krok D: Nainstalujte prkénko na záchod**

- 1) Zarovnejte **nerozové kryty (1)** s pantovými základy.
- 2) Stiskněte prkénko přímo dolů, dokud nezacvakne.
- 3) Zkontrolujte, že je sedadlo pevně namontované a že se hladce otevírá a zavírá.

## 4 Údržba a péče

K úklidu použijte vlhký hadřík se standardním čističem do koupelny. Nepoužívejte abrazivní čističe.

## 5 Ekologická likvidace

**Varování: Riziko udušení!** Balení je pro děti nebezpečné. Nikdy nenechte děti hrát si s obalovými materiály.

### 5.1 Likvidace a balení

- Balení položky je vyrobeno z materiálů nezbytných pro zajištění účinné ochrany při přepravě. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, což snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhoďte do koše na recyklovatelné materiály.

Naše zákaznická podpora: Tel. . +49 (0) 931 90 80 3000  
Email: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

AREBOS GmbH • Industriestr. 24 • 97297 Waldbüttelbrunn

## Značka

Název produktu: Toaletní prkénko  
Modelové číslo: AR-HE-TDO/-TDOK  
Číslo položky: 4252023130028 4252023130035

Pokud produkt má úpravu, kterou neschválili my, toto tvrzení ztrácí platnost.

Datum/Podpis/Umístění výrobce:

Würzburg 30 Januar 2026



Identifikace cedulí:  
Korhan Canbolat, vedoucí společnosti

Zástupce technické dokumentace:  
Korhan Canbolat

**Adresa kanceláře:**  
AREBOS GmbH Industriestr. 24 | 97297 Waldbüttelbrunn | Německo

Zpáteční adresu lze nalézt v otisku: <https://www.arebos.de/impressum/>